

## Mounting Instructions Pulsoflex "H"

We are delighted that you have chosen the broncolor Pulsoflex. You are now in possession of a high quality product. With proper care, it will render you many years of good service.

### Mounting

Start by inserting the 4 rods from the front (6) into the fabric channels provided (1). The rods should not be pushed in completely, but left protruding approx. 10 - 15 cm.

Place the parabolic reflector in the cover of the Pulsoflex reflector, so that its white collar is in position in the first depression (3).

Put the very ends of the rods completely in the holes provided (see fig. A) in the flange (4).

Pull the cover of the reflector up along the material channels as far forwards as possible and put the respective "cap" (5) on the end of the rods.

Install the desired diffusor(s) or the parts of the special accessories.

Finished !

### CAUTION

Your Pulsoflex "H" may only be operated, if the corresponding diffusion lens (VWFL, with the smallest square grid) is mounted on the parabolic reflector. If you do not take this into consideration, the diffusor could be damaged within a brief time.

## Montageanleitung Pulsoflex "H"

Es freut uns, dass Sie sich für das broncolor Pulsoflex entschieden haben. Sie haben ein in jeder Beziehung hochstehendes Produkt gewählt. Bei sachgemässer Behandlung wird es Ihnen lange Jahre gute Dienste leisten.

### Montage

Beginnen Sie damit die 4 Stangen von vorne (6) in die Stoffkanäle (1) einzuführen. Die Stangen (2) sollten aber nicht vollständig hineingestossen werden, sondern noch ca. 10 - 15 cm hervorstehen.

Plazieren Sie den Parabolreflektor so in der Hülle des Pulsoflex Reflektors, dass dessen weisser Kragen in der ersten Vertiefung (3) positioniert ist.

Stecken Sie die hintersten Enden der Stangen voll in die dafür vorgesehenen Löcher (siehe Fig. A) des Flansches (4).

Ziehen Sie die Hülle des Reflektors an den Stoffkanälen so weit nach vorn als möglich und stecken den jeweiligen "Hut" (5) auf das Ende der Stangen.


Montieren Sie den oder die gewünschten Diffusoren oder Teile des Sonderzubehörs.

Fertig !

### WARNUNG

Ihr Pulsoflex "H" darf nur betrieben werden, wenn die entsprechende Streulinse (VWFL, mit dem kleinsten quadratischen Raster) auf dem Parabolreflektor montiert ist. Wird dies nicht berücksichtigt, kann der Diffusor innert kürzester Zeit stark beschädigt werden !

**Fig. A**

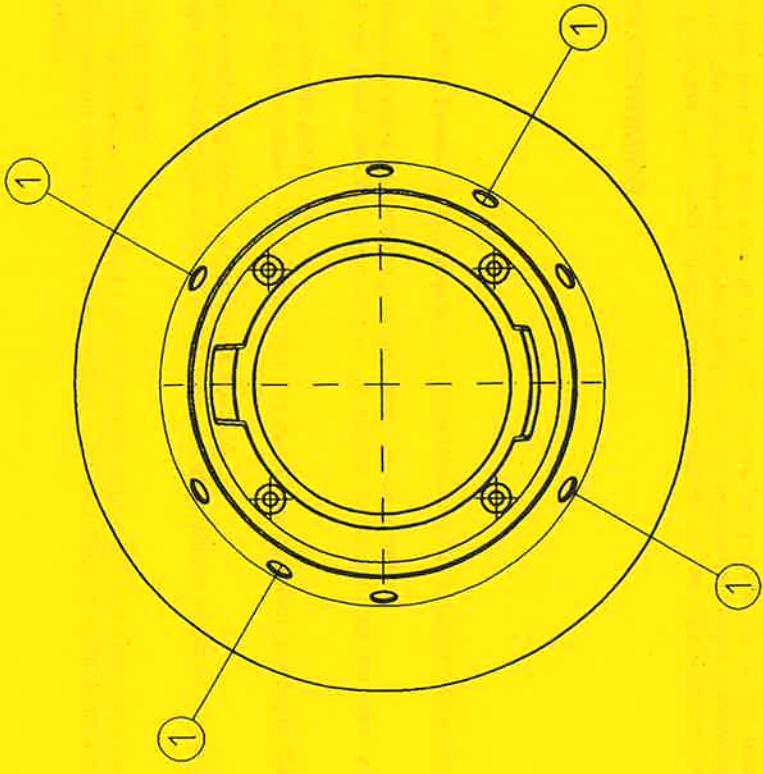

**Fig. B**

